**ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ:**

- **TÄRKEÄÄ:** VARMISTA, ETTÄ ASENNUSOHJEET ON LUETTU.
- **TÄRKEÄÄ:** POISTA KULJETUSRUUVIT JA TUKI.
- Ensimmäinen pesujakso ilman pyykkiä:

1. Avaa hana(t).
2. Sulje rummun luukut.
3. Kaada pesuainelokeroon hieman pesuainetta (noin 30 ml) ۱۱۱.
4. Sulje kansi.
5. Valitse lyhyt pesuohjelma ja alhainen linkousnopeus (katso ohjelmakarttaa).
6. Käynnistä kone.

Tämä ensimmäinen pesujakso poistaa valmistajan koekäytöstä mahdollisesti jääneen veden.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ:

1. Avaa hana(t).
2. Jaa pyykki kuitutyyppin ja värin mukaan ja täytä kone.
3. Sulje rummun luukut.
4. Laita pesuaine ja tarpeelliset lisäaineet lokeroon.
5. Sulje kansi.
6. Valitse ohjelma, lämpötila, linkousnopeus ja erikoislisätoiminnot.
7. Käynnistä kone.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti oppiaksesi kaikki pesukoneesi toiminnot.

FIN	SISÄLTÖ
ASENNUSOHJEET	SIVU 47
PESUKONE JA SEN VARUSTEET	SIVU 50
YMPÄRISTÖNSUOJELU	SIVU 51
TURVALLISUUSOHJEET	SIVU 51
KULJETUS / KÄSITTELY	SIVU 51
PYYKIN VALMISTELU	SIVU 52
PESUAINE JA LISÄAINEET	SIVU 53
VÄRJÄYS JA VALKAISU	SIVU 53
TÄRKKÄYS	SIVU 53
ROSKALOUKUN IRROTTAMINEN	SIVU 54
JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN	SIVU 54
HUOLTO JA PUHDISTUS	SIVU 55
VIANETSINTÄ	SIVU 57
HUOLTOPALVELU	SIVU 58

ASENNUSOHJEET

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

1. Leikkaa kutistekalvopakkaus ja poista se.
2. Poista kannen ja kulmien suojukset.
3. Poista alaosan suojus kallistamalla laite yhden takakulman varaan.
4. Avaa kansi painamalla sitä kevyesti ja ottamalla samalla kahvasta. Poista polystyreenipehmuste.
5. Irrota paneelista vaaleansininen suojakelmu (mallista riippuen).

KULJETUSRUUVIEN JA KULJETUSTUEN POISTAMINEN

Laitteessa on kuljetusruuvit ja kuljetustuki laitteen sisäosien vahingoittumisen välttämiseksi kuljetuksen aikana.

Ennen pesukoneen käyttöönottoa on kuljetustuki EHDOTTOMASTI poistettava.

1. Ruuvaa auki kaksi ruuvia **A** ja neljä ruuvia **B** ruuvimeisselillä tai 8 mm kuusiomutteriavaimella.
2. Poista kuljetustuki.
3. Aseta neljä ulompaa ruuvia **B** takaisin koneeseen ja kiristä ne.
4. Irrota kaksi tulppaa **C** letkunpitimestä ja laita ne koneen reikiin **D**.

Huomaa: Jos konetta myöhemmin siirretään on se aina kuljetettava pystysuorassa asennossa.

ASENNUS




- Asenna laite vakaalle ja tasaiselle lattialle lähelle sähkö-, vesi- ja viemäriiitännöjä.
- Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat vakaasti lattialla ja että pesukone on täysin vaakasuorassa (käytä vesivaakaa).
- Jos lattia ei ole sileä ja täysin tasainen, säädä koneen jalkoja (älä laita puisia kiiloja, pahvia tms. jalkojen alle).
- Laite voidaan asentaa tilaan, jonka leveys on 40 cm ja syvyys 63 cm.

Huomaa: Jos laite asennetaan maton päälle, varo tukkimasta laitteen alaosan aukkoja.

LAITTEEN TASAPAINOTTAMINEN

1. Laitteen asettaminen käyttöasentoon:
Vedä käsin edessä alhaalla sijaitsevasta kahvasta (lisävaruste joissain malleissa) jolloin pyörät vapautuvat koneen siirtoa varten. Työnnä kahva lopuksi takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Etujalkoja voidaan säätää laitteen tasapainottamiseksi.
2. Löysää lukkomutteri ruuviavaimella.
3. Säädä jalan korkeus kiertämällä sitä käsin.
4. Kiristä lukkomutteri vastapäivään kääntäen.

TÄRKEÄÄ: Älä käynnistä konetta kun se on pyörien päällä.

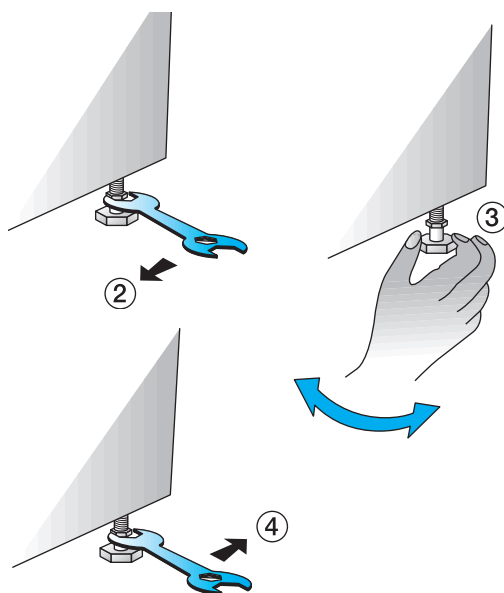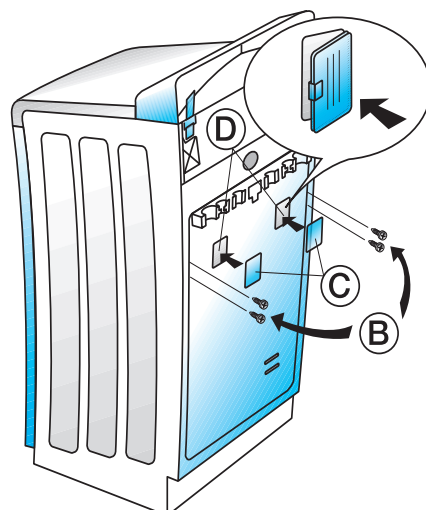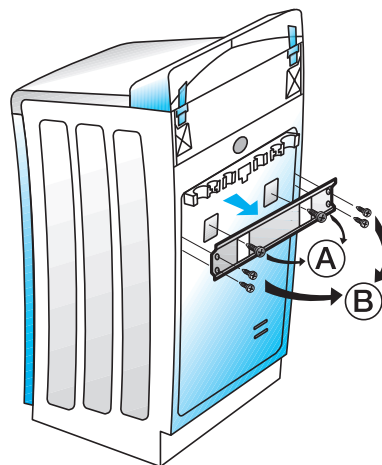

ASENNUSOHJEET


VESILIITÄNTÄ

- Veden täyttö: vain kylmää vettä
- Vesihana: 3/4" kieritetty liitos
- Paine: 10-100 N/cm² (1-10 baaria).

Jos kone asennetaan hyvin alhaisille lämpötiloille alttiiseen tilaan (jäätymisvaara) on koneesta poistettava vesi joka pesun jälkeen. Noudata kappaleen "Jäännösveden tyhjentäminen" ohjeita ja irrota veden täyttöletku.

VEDEN TÄYTTÖLETKU(T)

1. Aseta koneen mukana toimitettu verkkosihti täyttöletkun ja hanan väliseen liitokseen.
 2. Ruuvaa täyttöletku varovasti vesihanaan, mieluiten käsin. Varmista, ettei letku ole mutkalla tai puristuksissa.
 3. Tarkista, että liitokset eivät vuoda avaamalla vesihana täysin auki.
- Jos letkun pituus ei ole riittävä, vaihda se sopivan pituiseen letkuun (10 baaria min., EN 50065 tyyppi hyväksytty).
 - Laite voidaan liittää ilman suuntaisventtiiliä.
 - Noudata paikallisen vesilaitoksen veden jakeluun liittyviä erityismääräyksiä.


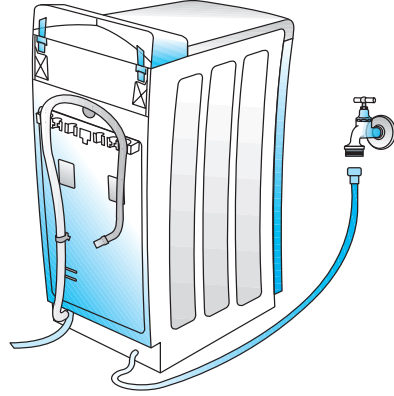


ACQUA STOP TURVAJÄRJESTELMÄ

(mallista riippuen):

- Ruuvaa kieritetty suodattimellinen liitin vesihanan liitokseen. Avaa vesihana täysin auki ja tarkista, että liitos ei vuoda.
- Laitetta ei saa liittää sellaisen vedenlämmittimen hanaan, joka ei ole paineistettu!
- Täyttöletku (katso nuolta C) ja muovirasia vesihanan liitoksessa sisältävät sähkökomponentteja.
- Älä leikkaa letkua, äläkä laita muovirasiaa veteen.
- Jos letku on vahingoittunut, irrota pesukone välittömästi sähköverkosta.

Jos letkun pituus ei ole riittävä, vaihda se kolmen metrin pituiseen "Acqua Stop"-letkuun (saatavana Huoltopalvelusta tai jälleenmyyjältä). Toimenpiteen saa suorittaa vain pätevä sähkömies.

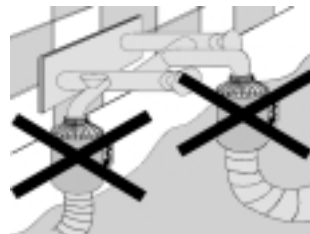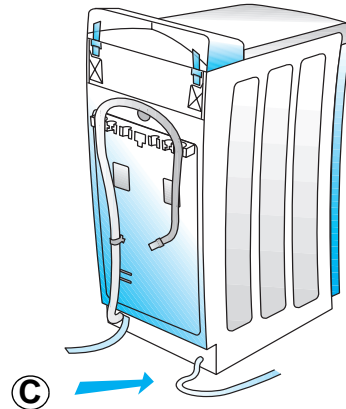

ASENNUSOHJEET

POISTOLETKU

- Poistoletkun liitäntä veden ulostuloon.
1. Irrota poistoletku oikeasta ja vasemmasta kiinnikkeestä, katso kuvan kohtaa **A**.

Tärkeää:

ÄLÄ löysää poistoletkun liitosta vasemmanpuoleisesta kiinnikkeestä, katso kuvan kohtaa **B**, muuten on olemassa veden vuotamisvaara (palovammavaara kuumasta vedestä).

2. Kiinnitä toimitettu "U"-tuki (rummun sisällä) poistoletkun vapaaseen päähän.
3. Aseta poistoletku viemäriin tai pesualtaan tai ammeen reunalle mutkan avulla. Pienet käsienpesualtaat eivät sovi tähän tarkoitukseen.
Altaan reuna ei saa olla yli 100 cm korkeudella lattiasta.
4. Jos letku ei ole riittävän pitkä, käytä samantyyppistä letkua ja varmista liitos letkukiristimellä.



Letkun suurin kokonaispituus: 2,50 m.

Suurin poistokorkeus: 100 cm.

Pienin poistokorkeus: 55 cm.

Tärkeää:


Varmista, että poistoletku ei ole mutkalla ja kiinnitä se niin, ettei se pääse putoamaan koneen toiminnan aikana.

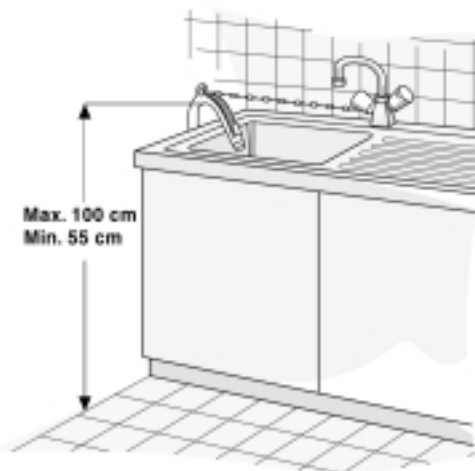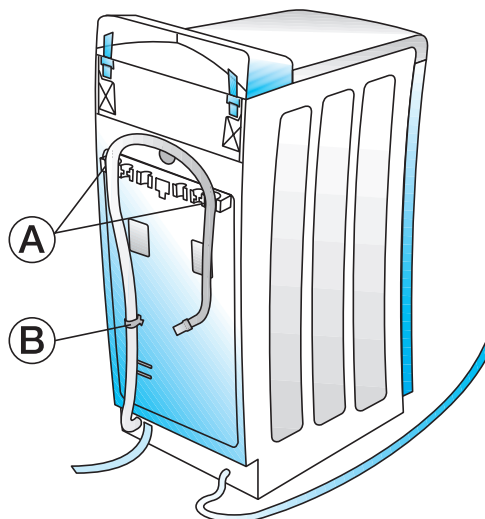

SÄHKÖLIITÄNNÄT


- Sähköliitännät tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti.
- Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain määräysten mukaisesti maadoitetun pistorasian kautta. Laitteen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa mahdollisista henkilöille, eläimille tai esineille aiheutuneista vahingoista, jotka suoraan tai välillisesti johtuvat edellä mainittujen sääntöjen noudattamisen laiminlyönnistä.
- Jännitteen, käytetyn tehon ja suojauksen tiedot ovat laitteen takaosassa.
- Vain pätevä sähkömies saa tarpeen vaatiessa vaihtaa virtajohdon.
- **Pesukone on Euroopan turvallisuusnormien mukainen ja vastaa EU-direktiiviä 93/68/EEC ja standardia EN 60555.**
- Älä käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.

PESUKONE JA SEN VARUSTEET

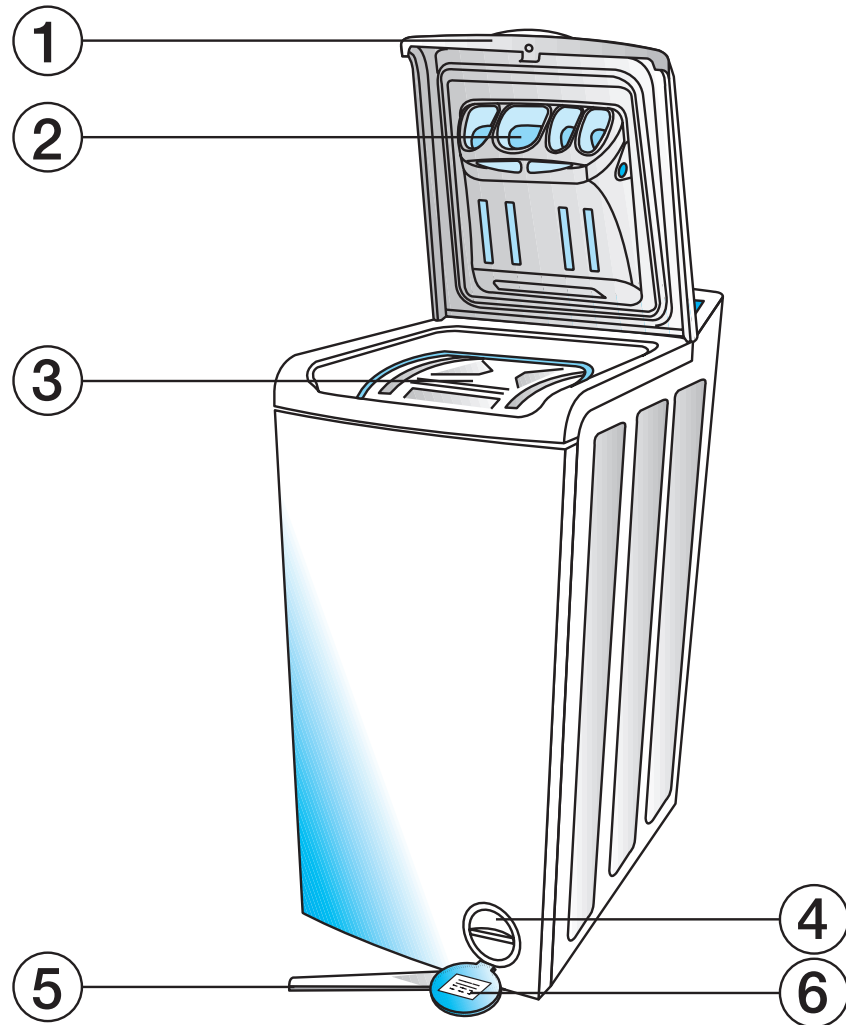

1. Kansi
2. Pesuainelokero
3. Rummun luukut
4. Pumppu ja roskaloukku
5. Siirtovipu (mallista riippuen)
6. Service-kyltti (roskaloukun kannen takana).

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- **Pakkaus**
Pakkausmateriaali on 100% kierrätettävää, kuten kierrätysmerkki  osoittaa.
- **Laite**
Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät romuttaa laitteen, noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Ennen romuttamista leikkaa sähköjohto, jottei laitetta enää voida liittää sähköverkkoon.
- **Ekologisia suosituksia**
 - Energian ja veden säästämiseksi käytä konetta täysinäisenä, jos mahdollista (valitun ohjelman mukaan).
 - Valitse vähän likaiselle ja keskilikaiselle pyykille ohjelma ilman esipesua.
 - Pese vähän likainen pyykki alhaisessa lämpötilassa tai valitse lyhyt ohjelma.
 - Käytä säästötoimintoa (katso ohjelmataulukkoa) kun peset vähän likaista pyykkiä ja vähennä pesuainemäärää.
 - Jos aiot kuivata pyykin kuivaajassa, suosittelemme linkouksen suorittamista suurimmalla nopeudella (pyykkityypin mukaan). Näin kuivaaja kuluttaa vähemmän sähköä.
 - Älä ylitä pesuainepakkauksessa suositeltuja pesuainemääriä.
 - Käytä tahrannoistointia vain kun se on välttämätöntä.

TURVALLISUUSOHJEET


- Pesukone on Euroopan turvallisuussuunnitelmien mukainen ja vastaa EU-direktiiviä 93/68/EEC ja standardia EN 60555.
- Käytä laitetta vain kotitaloudessa ja sille suunniteltuun tarkoitukseen.
- Kaikki sähkö- ja vesiliitännät on suoritettava valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti (katso kappaletta "Asennusohjeet").
- Irrota laite sähköverkosta ennen kuin aloitat puhdistus- tai huoltotoimenpiteet.
- Kun pesukonetta ei käytetä, irrota se sähköverkosta ja sulje vesihana(t).
- Älä yritä avata kantta väkisin.
- Älä anna lasten leikkiä koneella tai mennä sen sisään.
- Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vaarallisia: pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat, jne.) poissa lasten ulottuvilta.

KULJETUS / KÄSITTELY

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana(t).
3. Irrota veden täyttö- ja poistoletkut.
4. Poista jäännösvesi letkuista ja koneesta (katso kappaletta "Jäännösveden tyhjentäminen"). Varmista vahinkojen välttämiseksi, että pesuvesi on jäähtynyt.
5. Kuljeta kone pystysuorassa asennossa.

PYYKIN VALMISTELU

1. Lajittele pyykki seuraavien seikkojen mukaan:

- **Kuitutyyppi / Pesuohjernerkki**
Puuvilla, sekoitekuidut, tekokuidut, villa, käsin pestävät vaatteet.
 - **Väri**
Erota värilliset valkopyykistä. Pese uudet värilliset vaatteet erikseen.
 - **Vaatteiden koko**
Erikokoiset vaatteet samassa koneessa parantavat pesutulosta ja auttavat painon jakautumista rummussa.
 - **Kuitujen herkkyyys**
Pese arat kuidut erikseen: käytä erikoisohjelmaa Puhtaalle Uudelle Villalle , verhoille ja muille aroille kuduille. Poista aina verhojen ripustimet tai pese verhot puuvillapussissa. Käytä käsin pestäville kuduille erikoisohjelmaa.
Pese sukat, vyöt ja vaatekappaleet, joissa on hakasia (esim. rintaliivit) erityisissä pesukoneille tarkoitetuissa puuvillaisissa pusseissa tai vetoketjullisen tyynyliinan sisällä.
2. **Tyhjennä taskut**
Kolikot, hakaneulat, tms. saattavat vahingoittaa pyykkiä, rumpua ja vesisäiliötä.
3. **Kiinnitykset**
Sulje vetoketjut, napit ja hakaset, irtonaiset vyöt ja nauhat on sidottava.

SILKIN JA MUIDEN KÄSIN PESTÄVIEN VAATTEIDEN PESU JA HOITO-OHJEET

Pesu (mallista riippuen):


- Arkojen vaatteiden suojelemiseksi tähän ohjelmaan ei kuulu linkousjaksoa.
- Jos valitset "Tyhjennyksen esto"-toiminnon, älä jätä pyykkiä veteen liian pitkäksi aikaa. Toiminnon käyttäminen tämän ohjelman kanssa ei ole suositeltavaa.

Kuivaus ja silitys:

- Levitä vaate pyyhkeelle ja purista vääntämättä (taputtele vaatetta kevyesti pyyhettä vasten).
- Älä koskaan kuivata silkkiä auringossa.
- Silitä nurjalta puolelta vaateen ollessa vielä hieman kostea.
- Älä suihkuta vaatteelle vettä äläkä käytä höyrysilitysrautaa vesiläiskien välttämiseksi.

TAHRANPOISTO

- Veri, maito, kananmuna ja muut orgaaniset läiskät lähtevät tavallisesti ohjelman entsyymivaiheessa.
- Punaviini, kahvi, tee, ruoho, hedelmätahrat, jne. lisää tahrannoistainetta tai kloorivalkaisuainetta.
- Erityisen vaikeat tahrat on paras käsitellä ennen pesua.

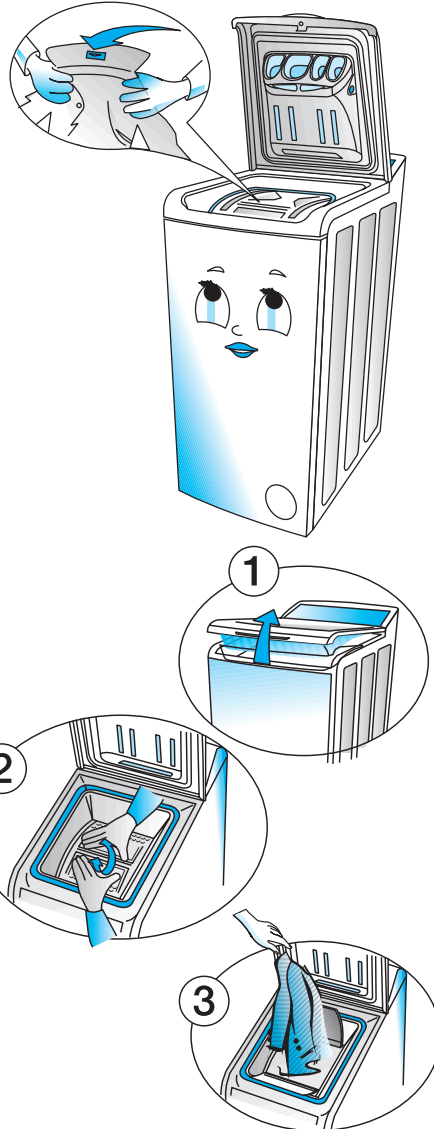

KONEEN TÄYTTÖ

1. Nosta koneen kansi ylös.
2. Avaa rumpu painamalla luukun pienempää puolta pitäen kiinni luukun isommasta puolesta.
3. Levitä vaatekappaleet ja laita ne rumpuun painamatta.
4. Sulje rummun luukut varovasti ja tarkista, että ne ovat oikein kiinni.

SALLITTU KUORMITUS

Katso ohjelmataulukossa olevaa kuormitusmäärää.

Huomaa: Jos kone on liian täysi, pesutulos on huono ja vaatteet rypistyvät.

PESUAINE JA LISÄAINEET

OIKEAN PESUAIKKEEN VALINTA

Pesuaineen valinta riippuu:

- kuitutyyppistä (puuvilla, tekokuidut, arat kuidut, villa). Koneessa voidaan käyttää minkä tahansa merkistä tai tyyppistä kotitalouden pesukoneille suositeltua pesuainetta.
- **Huomaa:** Käytä villalle vain erikoispesuaineita.
- väristä;
- pesulämpötilasta;
- likatyyppistä ja likaisuusasteesta.

Huomaa:

- Vaaleat pesuainejäämät tummissa vaatteissa johtuvat nykyaikaisten ilman fosfaatteja olevien pesuaineiden liukenemattomista veden pehennysaineista. Jos tämä haitta ilmenee, ravista tai harjaa vaatteet tai käytä nestemäistä pesuainetta.
- Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä vain sellaisia pesu- ja lisäaineita, jotka soveltuvat käytettäväksi kotitalouden pesukoneissa. Jos käytät vedenpehennys-, kalkinpoisto- tai värjäysaineita, varmista, että ne ovat konekäyttöön sopivia.
- Älä käytä liuotteita (esim. tärpättiä, bensiniä, jne.). Älä pese koneessa liuotteilla tai tulenaroilla nesteillä käsiteltyjä kuituja.

ANNOSTELU

Nouda pesuainepakkauksen ohjeita, seuraavien seikkojen mukaan:

- likaisuusaste ja likatyyppi;
- pyykin määrä;
 - täysi kone: nouda pesuaineen valmistajan ohjeita;
 - puolitäyttö: 3/4 täydelle koneelle käytetystä määrästä;
 - vajaa kone (noin 1 kg): puolet täydelle koneelle käytetystä määrästä;
- veden kovuus alueella (kysy tietoja paikalliselta vesilaitokselta): pehmeä vesi vaatii vähemmän pesuainetta kuin kova vesi.

Huomaa:

- Liian suuri määrä pesuainetta saattaa aiheuttaa liikaa vaahtoa ja se vähentää pesutehoa. Pesukoneen tuntoelin saattaa estää linkouksen jos vaahtoa on liikaa.
- Jos pesuainetta on liian vähän pyykistä tulee harmaata. Lisäksi veden kalkkipitoisuus saattaa aiheuttaa karstan muodostumista lämpöelementtiin ja rumpuun.
- Jos käytät kloorivalkaisuainetta, nouda tarkoin käyttöohjeita. Liian suuri määrä valkaisuainetta saattaa vahingoittaa pyykkiä.
- Jos alueesi veden paine on kovin alhainen, on suositeltavaa laittaa varsinaisen pesun pesuaine suoraan rumpuun.

VEDEN KOVUUS

Veden kovuusaste	Ominaisuudet	Saksalaiset asteet °dH	Ranskalaiset asteet °fH	Clarke-asteet °eH
1	pehmeä	0-7	0-12	0-9
2	tavallinen	7-14	12-25	9-17
3	kova	14-21	25-37	17-26
4	hyvin kova	yli 21	yli 37	yli 26

VÄRJÄYS JA VALKAISU

Värjäys: kaupan olevat värjäystuotteet sisältävät tavallisesti väriainetta, kiinnitettä ja suoloja. Värjäysaineita käytettäessä on tarkoin noudatettava valmistajan ohjeita.

- Käytä vain automaattipesukoneille soveltuvia tuotteita.
- Koneen muovi- tai kumiosiin saattaa tulla väri- tai valkaisuaineläiskiä.

TÄRKKÄYS

Liuta/laimenna nestemäinen tai jauhemainen tärkki astiassa n. 1 litraan vettä.

Täytä kone, sulje rumpun luukut ja kaada liuotettu tärkki suoraan rumpuun. Sulje sitten koneen kansi, valitse ohjelma "Huuhtelu ja linkous" ja käynnistä kone.

ROSKALOUKUN IRROTTAMINEN

MILLOIN ROSKALOUKKU TYHJENNETÄÄN?

Kone on varustettu itsepuhdistuvalla pumpulla. Pyykin mukaan joutuneet esineet, kuten napit, kolikot, hakaneulat tms. jäävät roskaloukkuun.


- Tarkista roskaloukku jos kone ei tyhjennä vettä kunnolla tai ei suorita linkousta.
- Tarkista roskaloukku säännöllisesti, ainakin kaksi tai kolme kertaa vuodessa, ja tarpeen vaatiessa puhdista se.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että pesuvesi on jäähtynyt ennen sen tyhjentämistä.

ROSKALOUKUN IRROTTAMINEN

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Avaa roskaloukun kansi kolikon avulla.
3. Aseta sen alle astia.
4. Käännä roskaloukku hitaasti vastapäivään, kunnes käännin on pystyssä, älä irrota sitä vielä.
5. Odota kunnes vesi on valunut pois.
6. Käännä nyt roskaloukku kokonaan irti ja ota se pois.
7. Puhdista roskaloukku vieraista esineistä.

8. Varmista, ettei pumpun juoksupyörä (roskaloukun takana) ole tukossa.
9. Aseta roskaloukku takaisin paikalleen ja kiristä se myötäpäivään kääntämällä (kunnes käännin on vaakasuorassa).
10. Kaada koneeseen rummun kautta 0,5 litraa vettä ja varmista, ettei roskaloukku vuoda.
11. Sulje kansi.
12. Kytke laite sähköverkkoon.

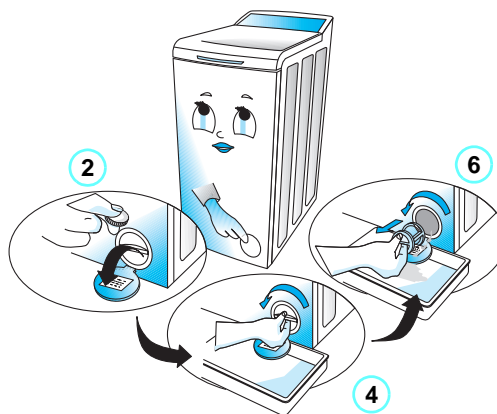

JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

MILLOIN JÄÄNNÖSVESI TYHJENNETÄÄN?

- Ennen koneen siirtämistä.
- Jos kone on asennettu jäätymiselle alttiiseen tilaan. On suositeltavaa tyhjentää jäännösvesi koneesta ja letkuista joka käytön jälkeen.


JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

1. Sammuta kone.
2. Irrota kone sähköverkosta.
3. Sulje vesihana(t), irrota täyttöletku(t) koneesta ja anna veden valua pois.
4. Avaa roskaloukku, anna veden valua pois ja sulje roskaloukku.
5. Irrota poistoletku koneen takana olevasta kiinnikkeestä (katso kuvan kohtaa B).
6. Laske letku astiaan ja anna veden valua ulos.
7. Odota kunnes kaikki vesi on valunut pois.
8. Laita poistoletku paikalleen koneen taakse.
9. Kytke laite sähköverkkoon.

Tärkeää:

- Ennen uuden ohjelman käynnistämistä kaada rumpuun 1 litra vettä "Eco Systemin" uudelleen käynnistämiseksi (mallista riippuen).

- Ruuvaa täyttöletku(t) käsin takaisin koneeseen ennen uuden pesujakson aloittamista. Tarkista, että liitokset eivät vuoda avaamalla vesihana(t) täysin auki.

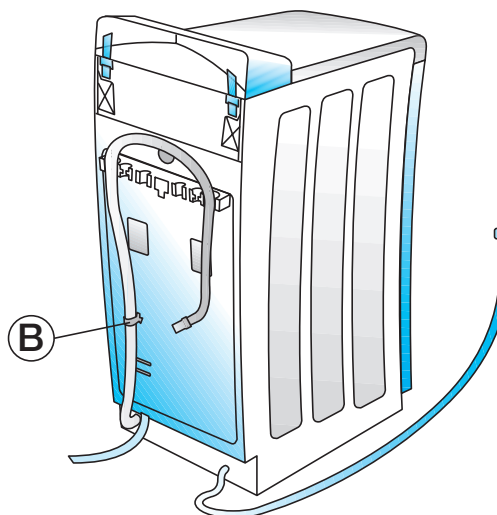

HUOLTO JA PUHDISTUS

KALUSTE JA KÄYTTÖPANEELI

- Puhdista tavallisella kotitalouden puhdistusaineella (älä käytä hankausjauheita).
- Kuivaa pehmeällä liinalla.

LUUKUN TIIVISTE

- Puhdista kostealla liinalla, jos tarpeellista.

PESUAINELOKERON PUHDISTUS

1. Paina lokeron molemmilla puolilla olevia painikkeita.
2. Vedä lokeroa itseesi päin ja irrota se. Pesuainelokeroon saattaa jäädä hieman vettä. Lokero on paras pitää pystyasennossa.
3. Pese lokero juoksevassa vedessä.
Huomaa: Myös lokerossa olevat lappojen kannet voidaan irrottaa puhdistamista varten.
4. Laita lappojen kannet paikalleen (jos olit irrottanut ne). Varmista, että ne kiinnittyvät paikalleen.
5. Laita pesuainelokero paikalleen asettamalla pohjan kielekkeet kannen reikiin ja kääntämällä lokeroa kunnes molemmat ylemmät painikkeet lukittuvat paikalleen.



VEDEN TÄYTTÖLETKU(T)

- Tarkasta täyttöletkun kunto säännöllisesti ja vaihda se tarpeen vaatiessa.

VESILETKUJEN VERKKOSIHdit

- Tarkista ja puhdista säännöllisesti


Laitteet, joissa on turvaletku

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota letku vesihanasta.
4. Puhdista sihti varovasti juoksevassa vedessä irrottamatta sitä.
5. Ruuvaa letku takaisin vesihanaan käsin.
6. Ruuvaa letku irti pesukoneesta.
7. Irrota sihti pesukoneesta pihdeillä ja puhdista se.
8. Aseta sihti paikalleen ja kiinnitä täyttöletku takaisin koneeseen.
9. **Avaa vesihana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.**
10. Kytke laite sähköverkkoon.



Laitteet, joissa on "Acqua Stop"-letku

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota letku vesihanasta.
4. Irrota vain irrallinen sihti ja puhdista se.
5. Aseta sihti takaisin paikalleen ja ruuvaa "Acqua Stop"-letku kiinni hanaan.
6. **Avaa vesihana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.**
7. Kytke laite sähköverkkoon.


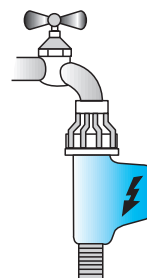


HUOLTO JA PUHDISTUS

RUMMUN JA ALTAAN VÄLIIN PUDONNEEN ESINEEN POISTAMINEN

Jos rummun ja altaan väliin vahingossa putoaa jotain, esine voidaan poistaa irrotettavan muovisen luukun kautta:

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Tyhjennä rumpu pyykistä.
3. Sulje rummun luukut ja käännä rumpu ylösalaisin.
4. Paina muovinipukkaa ja siirrä samalla muoviluukkua vasemmalta oikealle. Luukku putoaa rumpuun.
5. Avaa rumpu: voit ottaa vieraan esineen pois rummussa olevan aukon kautta.
6. Laita muoviluukku paikalleen rummun sisäpuolelta:
Aseta muovinipukka rummun oikealla puolella olevan aukon päälle.
Siirrä sitten muoviluukkua oikealta vasemmalle, kunnes se lukittuu.
7. Kytke laite sähköverkkoon.

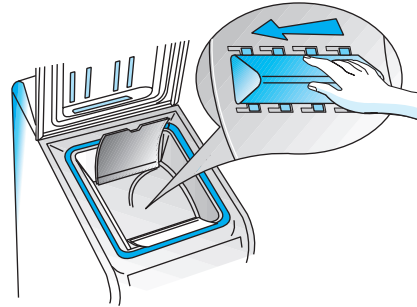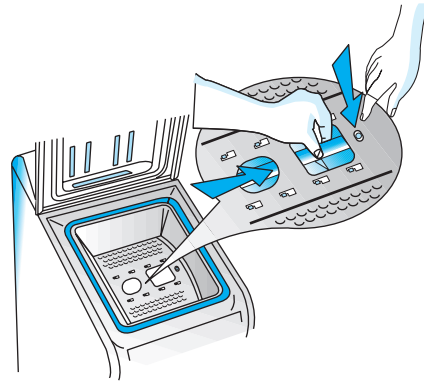

VIANETSINTÄ

Tässä koneessa on turvatoimintoja, jotka havaitsevat mahdolliset toimintahäiriöt välittömästi ja toimivat tilanteen mukaan. Useimmiten havaitut häiriöt ovat niin pieniä, että ne korjautuvat muutamassa minuutissa.

Pesukone ei käynnisty, mikään valo ei syty.

Tarkista:

- onko pistoke kiinni pistorasiassa;
- toimiiko pistorasia (kokeile sitä pöytälampan tai muun sellaisen avulla).

Pesukone ei käynnisty, mutta merkkivalo palaa.

Tarkista:

- onko koneen kansi kunnolla kiinni;
- onko ohjelma valittu;
- onko ohjelma käynnistetty;
- onko vesihana auki.

Pesukone pysähtyy ohjelman aikana.

Tarkista:

- onko "tyhjennyksen esto"-painiketta painettu: päättää toiminto;
- onko vesihana auki;
- onko pumpppu / roskaloukku tukossa (katso kappaletta "Roskaloukun irrottaminen");
- onko "Acqua Stop"-järjestelmä käynnistynyt (katso kohtaa "Acqua Stop"-häiriöt).

Vettä ei tule tai sitä tulee liian vähän.

Tarkista:

- onko vesihana täysin auki ja onko veden paine riittävä;
- onko täyttöletku mutkalla;
- ovatko verkkosihdit tukossa (katso kappaletta "Huolto ja puhdistus" / "Vesiletkujen verkkosihdit");
- onko täyttöletku jäähtynyt.

Valitse haluamasi ohjelma ja käynnistä kone uudelleen ohjelmajakson jatkamiseksi (älä lisää pesuainetta).

Kone ei tyhjennä vettä.

Tarkista:

- onko poistoletku mutkalla (katso kappaletta "Asennusohjeet");
- onko pumpppu / roskaloukku tukossa (katso "Roskaloukun irrottaminen").

TÄRKEÄÄ: Anna pesuveden jäähtyä ennen sen tyhjentämistä.

- onko poistoletkussa oleva vesi jäähtynyt.

Valitse haluamasi ohjelma ja käynnistä kone uudelleen ohjelmajakson jatkamiseksi (älä lisää pesuainetta).

Jos häiriö toistuu, ota yhteys Huoltopalveluun (katso kappaletta "Huoltopalvelu").

- onko "Tyhjennyksen esto"-painiketta painettu: päättää toiminto.

Pesuaineen ja lisäaineiden jäänteitä pesuainelokerossa pesun päätyttyä.

Tarkista:

- onko poistoletku oikein asennettu ja puhdas (katso kappaletta "Huolto ja puhdistus" / "Pesuainelokeron puhdistus");
- tuleeko vettä riittävästi. Verkkosihdit saattavat olla tukossa (katso kappaletta "Huolto ja puhdistus" / "Vesiletkujen verkkosihdit").

Pesukone tärisee linkouksen aikana.

Tarkista:

- onko kone tasapainossa kaikkien jalkojen päällä (katso kappaletta "Asennusohjeet");
- onko kuljetusruuvit ja kuljetustuki poistettu. Ennen pesukoneen käyttöönottoa on kuljetusruuvit ja tuki ehdottomasti poistettava (katso kappaletta "Asennusohjeet").

Ohjelman päätyttyä pyykki ei ole hyvin lingottu.

- Laite on varustettu tasapainotusvirheen havaitsemis- ja korjausjärjestelmällä. Yksittäisiä painavia vaatekappaleita pestäessä (kylpyhuoneen matto, kylpytakki, jne.) järjestelmä saattaa automaattisesti alentaa linkousnopeutta koneen suojelemiseksi. Se saattaa jopa keskeyttää linkousjakson jos epätasapaino on liian suuri vielä muutaman linkouksen käynnistymisen jälkeen;
- jos pyykki on linkousjakson päätyttyä liian märkää, lisää pyykkiä ja toista linkousjakso;
- liika vaahdon muodostuminen saattaa estää linkouksen. Käytä vähemmän pesuainetta.

Tarkista:

- onko pumpun juoksupyörä tukossa (katso kappaletta "Roskaloukun irrottaminen");
- onko kansi avattu arat kuidut tai villa-ohjelman aikana. Sulje kansi ja valitse linkousohjelma.

"Acqua Stop"-häiriö (mallista riippuen).

- "Acqua Stop" saattaa käynnistyä seuraavista syistä:
 1. liika vaahto;
 2. vuoto letkussa tai koneessa.
- Sulje vesihana, sammuta kone ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Poista vesi alustalta kallistamalla konetta eteenpäin.

Sitten:

- Avaa vesihana, kytke laite sähköverkkoon ja käynnistä se uudelleen. Ohjelma jatkuu (älä lisää pesuainetta).

Jos häiriö toistuu, suorita yllä mainitut toimenpiteet uudelleen ja ota yhteys Huoltopalveluun (katso kappaletta "Huoltopalvelu").

HUOLTOPALVELU



Ennen yhteydenottoa Huoltopalveluun:

1. Kokeile, voitko korjata vian itse (katso kappaletta "Vianetsintä").
2. Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö.

Jos vika yllä mainittujen tarkastusten jälkeen ei ole korjautunut, ota yhteys lähimpään Huoltoliikkeeseen.

Ilmoita:

- vian laatu,
- laitteen tyyppi ja malli,
- pumpun kannen takana olevassa Service-kyltissä sanan SERVICE jälkeen oleva numero,

SERVICE 0000 000 00000



- tarkka osoitteesi (myös postinumero) ja puhelinnumerosi.